




copyright: Martin Habes www.habes-architektur.de

Eichhörnchen Auffangstation Hessen und Rheinland-Pfalz 55262 Heidesheim	
Projekt	Eichhörnchenhaus
Planinhalt	Deckblatt
Datum: 27.12.2014	Plannummer: E01
Maßstab: ohne Maßstab	

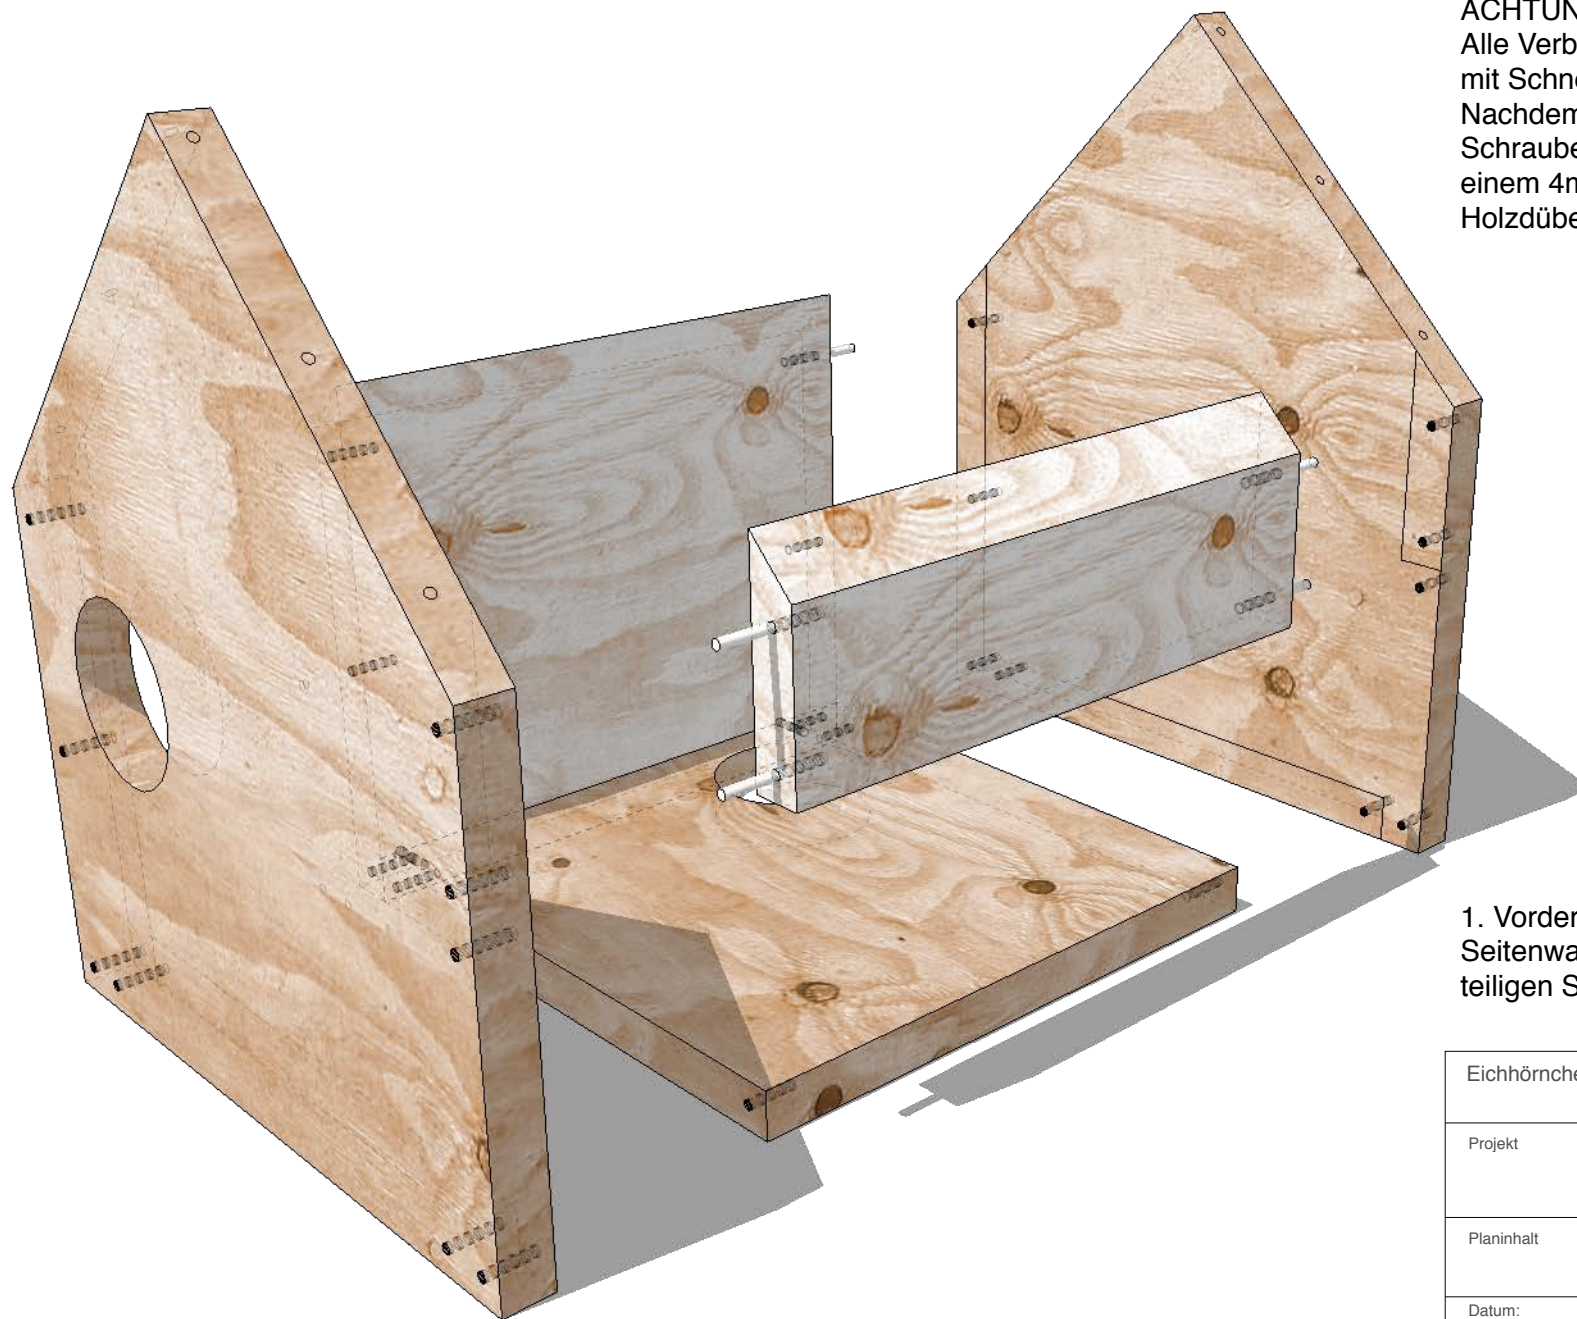


ACHTUNG:

Alle Verbindungsstellen leimen und dann mit Schnellbauschrauben vorerst fixieren. Nachdem der Leim gehärtet ist, die Schrauben entfernen, die Löcher mit einem 4mm Bohrer aufbohren und mit Holzdübeln (4mm) verleimen.

1. Vorder- und Rückseite mit 1-teiliger Seitenwand, Boden und Oberteil der 2-teiligen Seitenwand verbinden.

copyright: Martin Habes www.habes-architektur.de

Eichhörnchen Auffangstation Hessen und Rheinland-Pfalz 55262 Heidesheim	
Projekt	Eichhörnchenhaus
Planinhalt	Montage 01
Datum:	27.12.2014
Maßstab:	ohne Maßstab
Plannummer:	E03

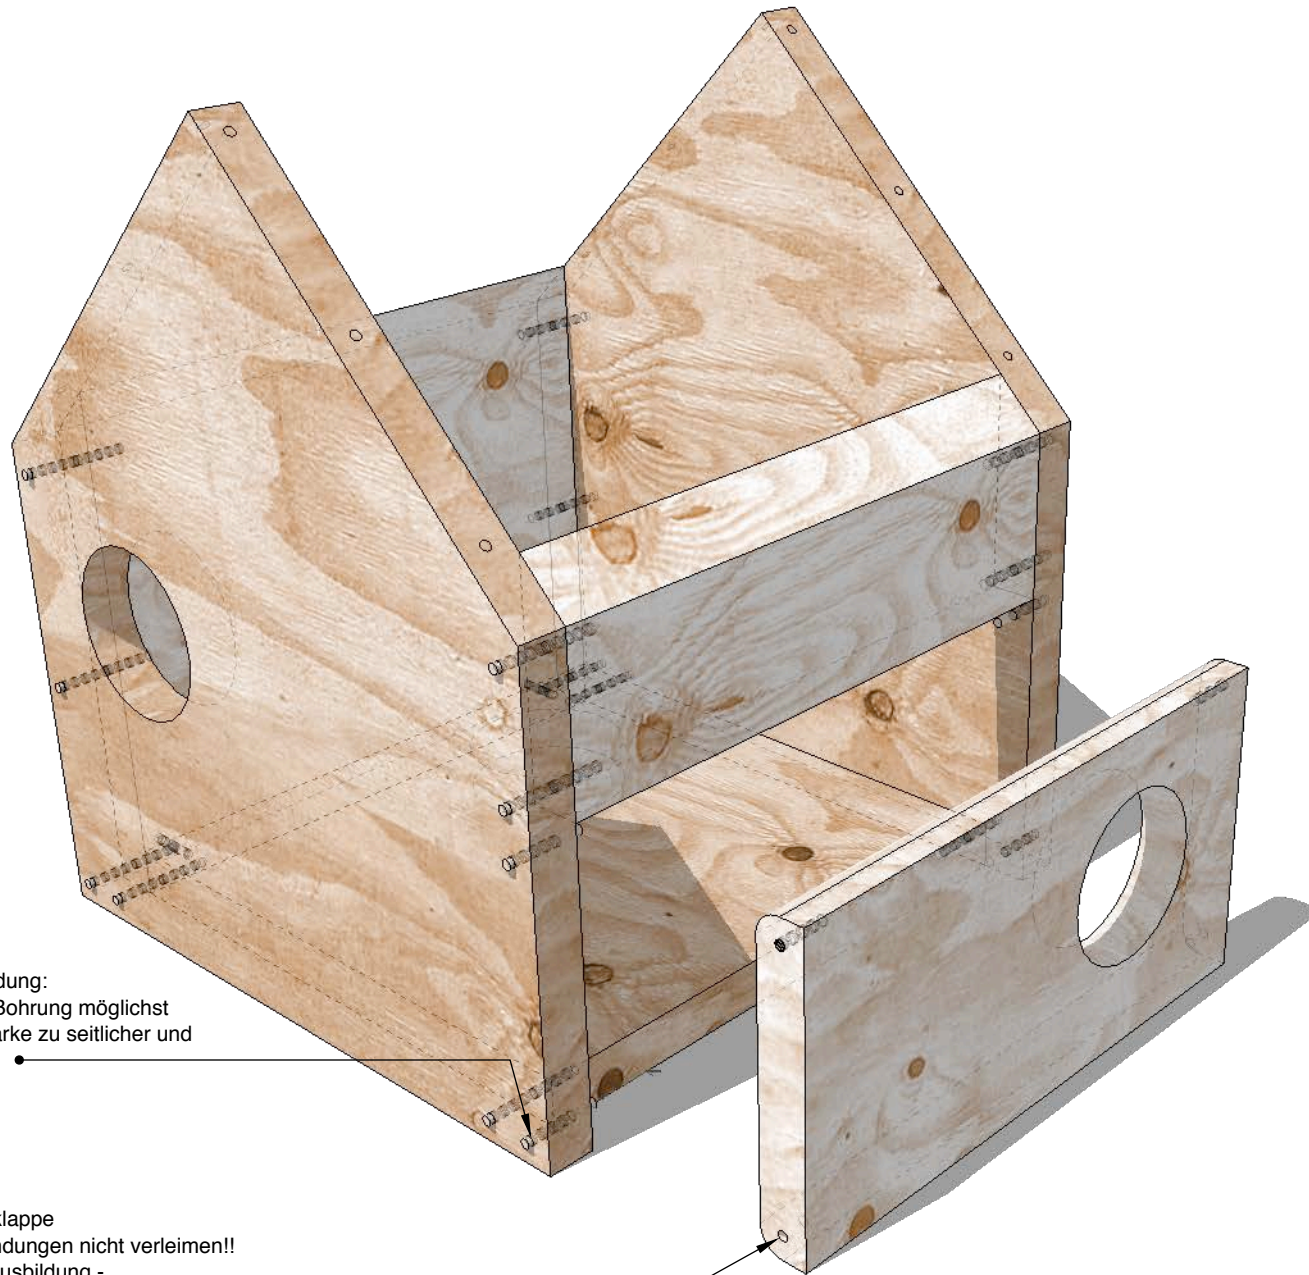

Gelenkausbildung:
Abstand der Bohrung möglichst
halbe Brettstärke zu seitlicher und
unterer Kante ●

Reinigungsklappe
alle 4 Verbindungen nicht verleimen!!
Gelenkige Ausbildung -
Holzdübel ohne Leim
und mit Überstand ●

ACHTUNG:

Alle Verbindungsstellen leimen und dann
mit Schnellbauschrauben vorerst fixieren.
Nachdem der Leim gehärtet ist, die
Schrauben entfernen, die Löcher mit
einem 4mm Bohrer aufbohren und mit
Holzdübeln (4mm) verleimen.


2. Obere und untere Innenkante der
Reinigungsklappe - am besten mit einer
Oberfräse - ca. 10mm (halbe Brettstärke)
abrunden, damit sie sich später ohne
hakeln öffnen lässt.

3. Provisorisch mit Schnellbauschrauben
fixieren.

4. Da die unteren Verbindungen das
spätere Gelenk darstellen, die Bohrung
möglichst genau mit jeweils 1cm zu den
Kanten ansetzen.

copyright: Martin Habes www.habes-architektur.de

Eichhörnchen Auffangstation Hessen und Rheinland-Pfalz 55262 Heidesheim		
Projekt	Eichhörnchenhaus	
Planinhalt	Montage 02	
Datum:	27.12.2014	Plannummer:
Maßstab:	ohne Maßstab	E04

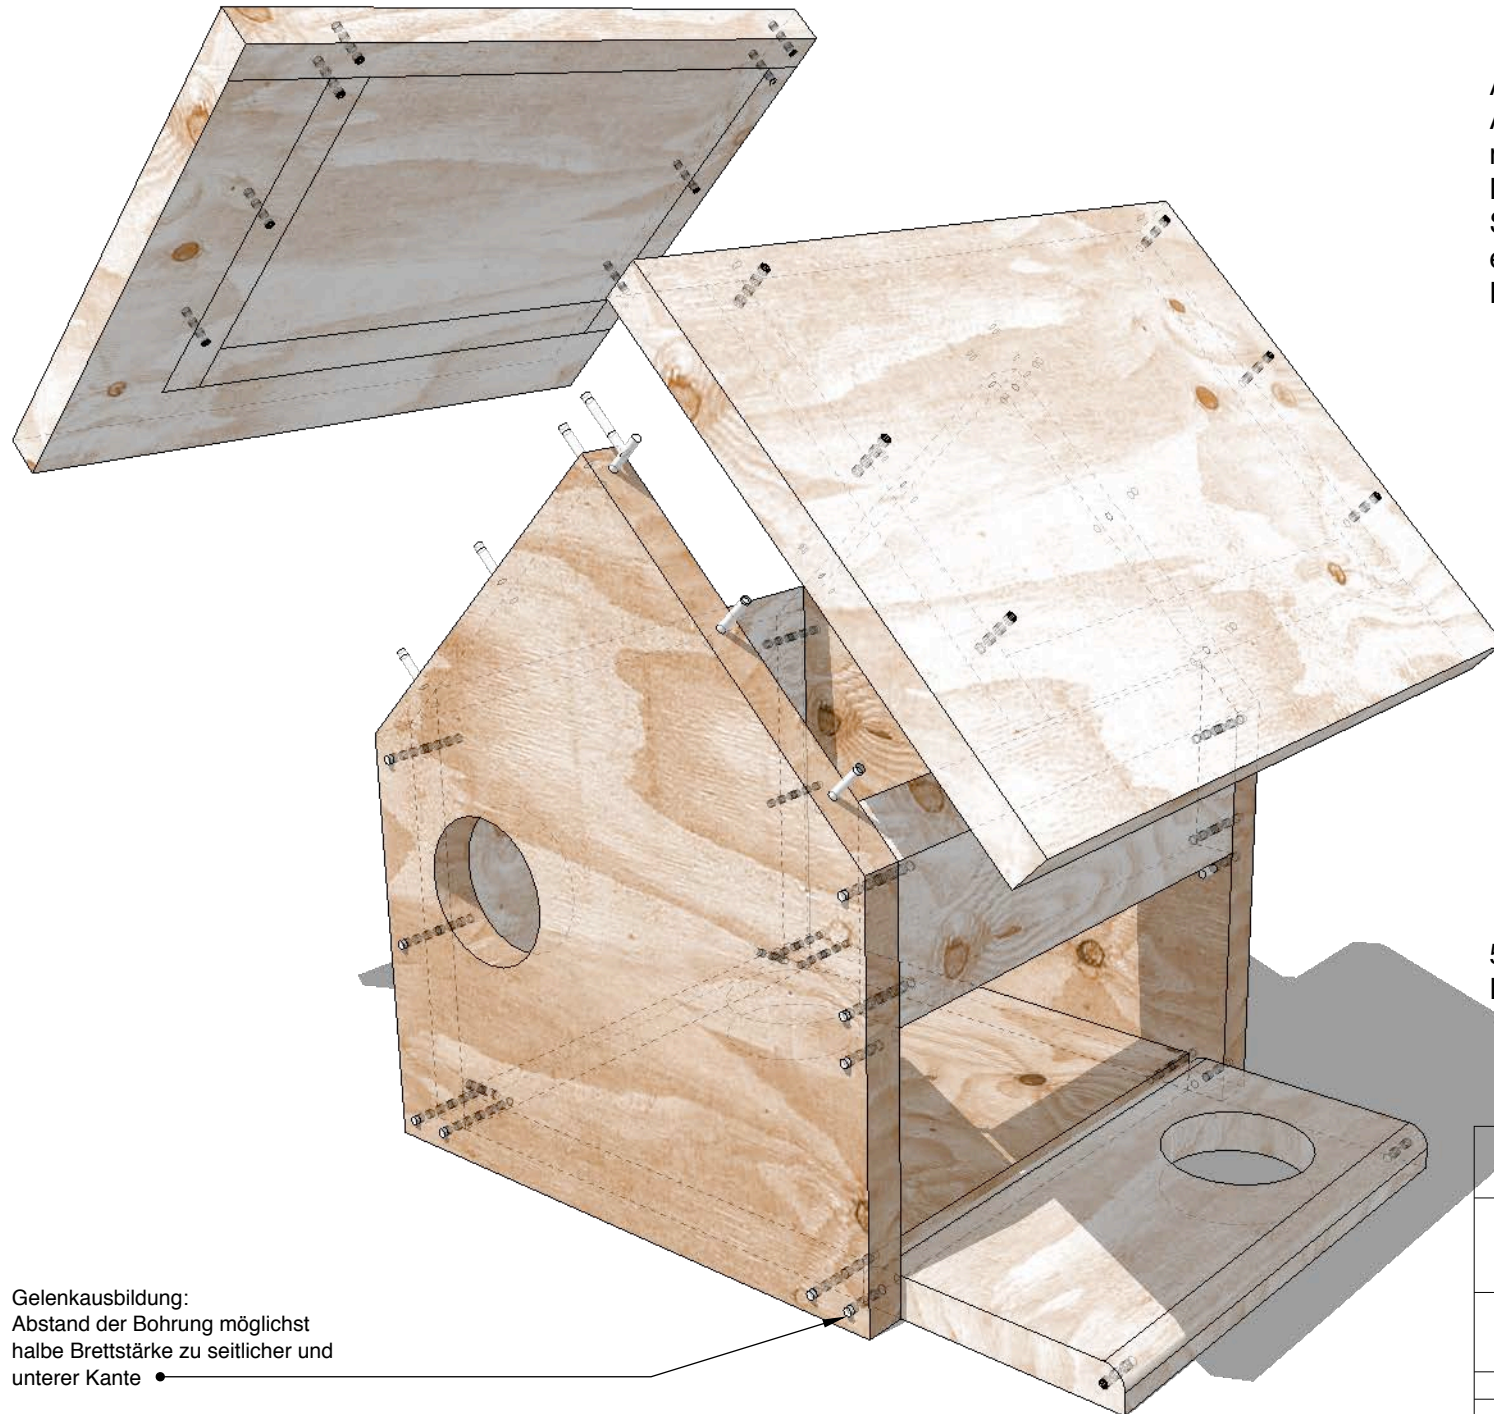


Gelenkausbildung:
Abstand der Bohrung möglichst
halbe Brettstärke zu seitlicher und
unterer Kante ●

ACHTUNG:
Alle Verbindungsstellen leimen und dann
mit Schnellbauschrauben vorerst fixieren.
Nachdem der Leim gehärtet ist, die
Schrauben entfernen, die Löcher mit
einem 4mm Bohrer aufbohren und mit
Holzdübeln (4mm) verleimen.

5. Aufsetzen und verbinden der
Dachflächen.

copyright: Martin Habes www.habes-architektur.de

Eichhörnchen Auffangstation Hessen und Rheinland-Pfalz 55262 Heidesheim	
Projekt	Eichhörnchenhaus
Planinhalt	Montage 03
Datum:	27.12.2014
Maßstab:	ohne Maßstab
Plannummer:	E05

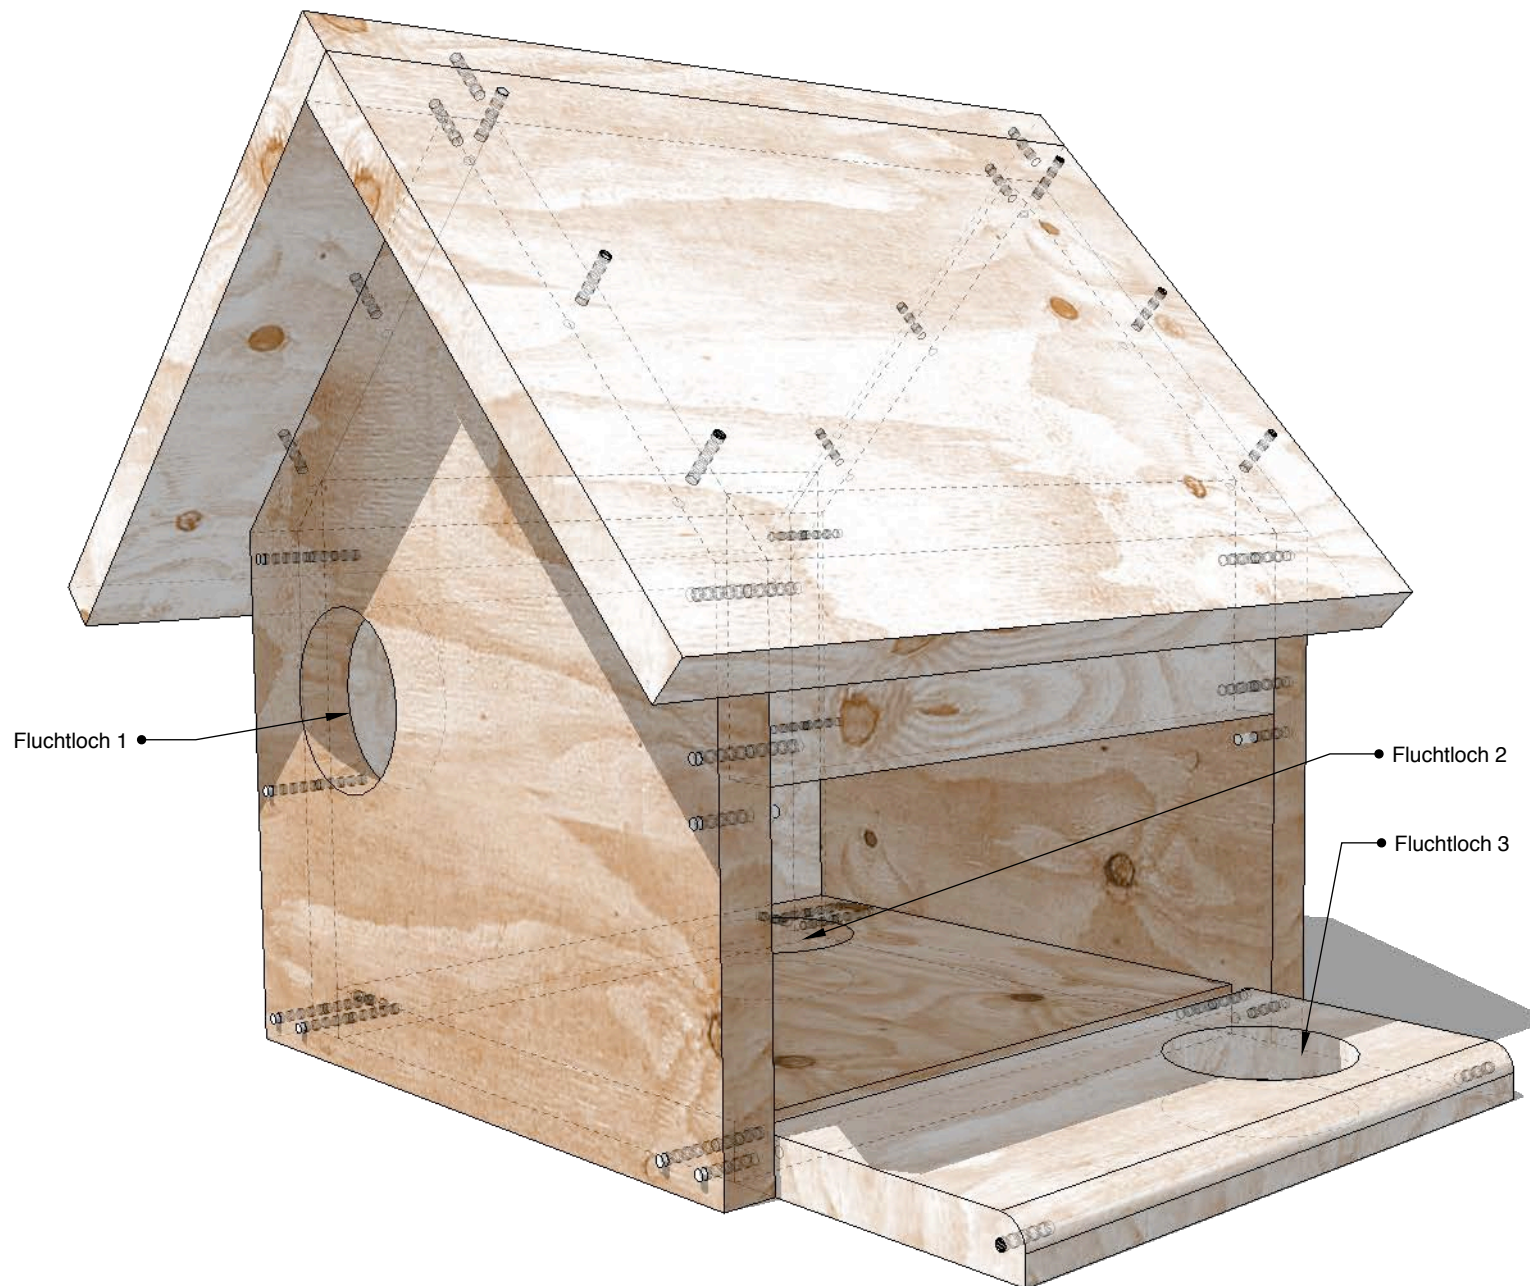


ACHTUNG:

Alle Verbindungsstellen leimen und dann mit Schnellbauschrauben vorerst fixieren. Nachdem der Leim gehärtet ist, die Schrauben entfernen, die Löcher mit einem 4mm Bohrer aufbohren und mit Holzdübeln (4mm) verleimen.

6. Nach Trocknung des Leimes, Austausch der Schrauben durch geleimte Holzdübel.

copyright: Martin Habes www.habes-architektur.de

Eichhörnchen Auffangstation Hessen und Rheinland-Pfalz 55262 Heidesheim	
Projekt	Eichhörnchenhaus
Planinhalt	Montage 04
Datum:	27.12.2014
Maßstab:	ohne Maßstab
Plannummer:	E06

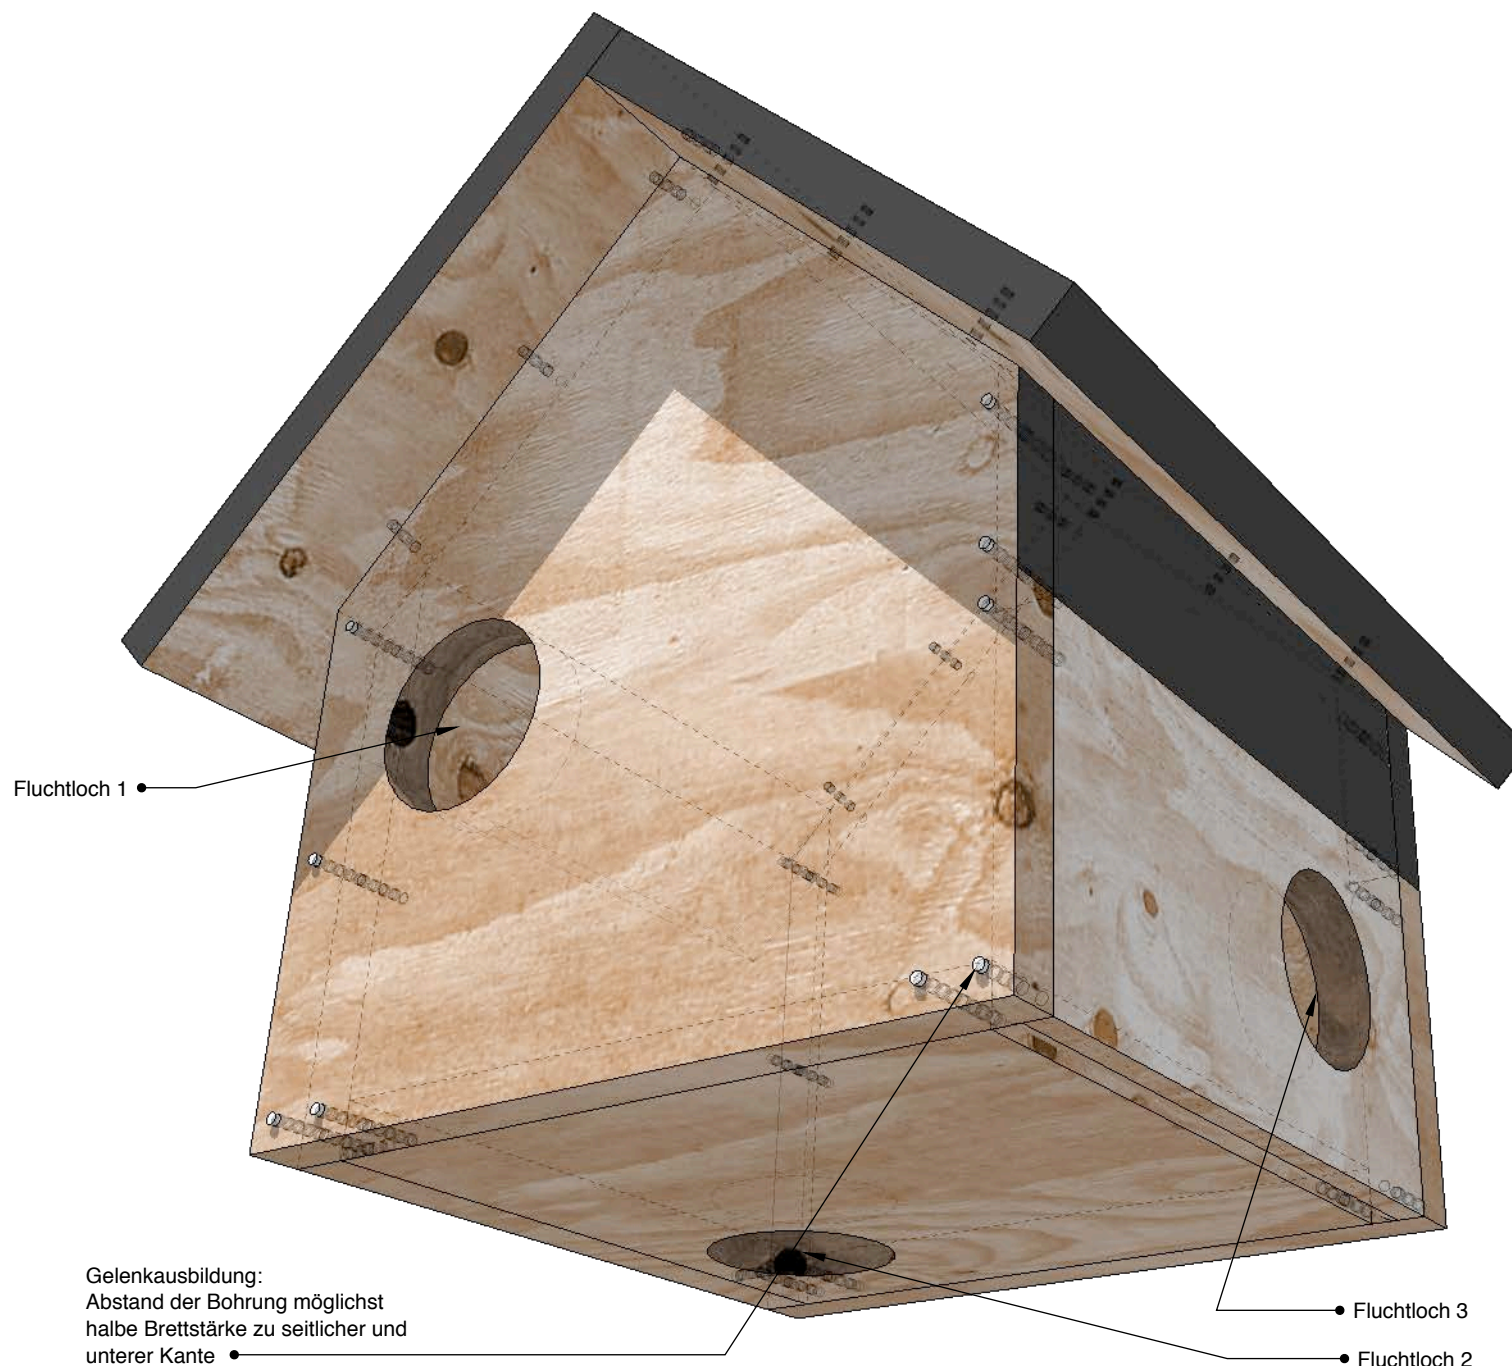

ACHTUNG:

Alle Verbindungsstellen leimen und dann mit Schnellbauschrauben vorerst fixieren. Nachdem der Leim gehärtet ist, die Schrauben entfernen, die Löcher mit einem 4mm Bohrer aufbohren und mit Holzdübeln (4mm) verleimen.

7. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen: Dachflächen mit Dachpappe belegen und festtackern. Optional können die Seitenwände und die Rückwand ebenfalls mit Dachpappe belegt werden.

8. Zur Befestigung am Baum, entweder ein Nagelband (-blech) oder Holzbrett auf der Rückseite festschrauben.

copyright: Martin Habes www.habes-architektur.de

Eichhörnchen Auffangstation Hessen und Rheinland-Pfalz 55262 Heidesheim	
Projekt	Eichhörnchenhaus
Planinhalt	Montage 05
Datum:	27.12.2014
Maßstab:	ohne Maßstab
Plannummer:	E07